



# Montageanleitung | Installation guide


eVIVA by HERWE Handtuchrollenspender TOUCHLESS | Paper towel roll dispenser TOUCHLESS  
 Art. Nr. 158110

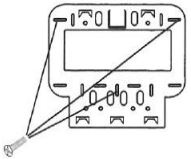


**DE:** Wandhalterung montieren (mit mind. 3 Schrauben). Optimale Anbringhöhe 130cm Unterkante Wandhalterung.  
**EN:** Install wall holder (with min. 3 screws). Optimum installation height 120cm bottom edge wall holder.




**DE:** eVIVA-Handtuchrollenspender von oben auf die Wandhalterung schieben und einrasten lassen.  
**EN:** Slide the eVIVA dispenser top down to the wall holder until locked.

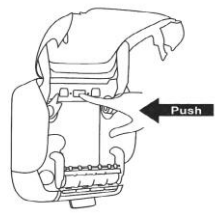


**DE:** Taste im Inneren des eVIVA-Spenders drücken, um ihn zu entriegeln und von der Wand abzunehmen.  
**EN:** Push the button inside eVIVA dispenser to unlock it and take it from the wall.




**DE:** Batteriefach öffnen und 4 Batterien D 1,5V einsetzen.  
**EN:** Open the battery case and place 4 batteries D 1,5V inside.

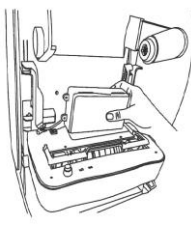


**DE:** Batteriefach mit Kabel nach links einsetzen. Dabei auf das Kabel achten.  
**EN:** Put in the battery case with the cable on the left side. Taking care of the cable.

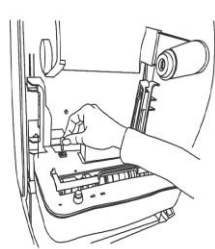


**DE:** Kabel des Batteriefachs einstecken.  
**EN:** Plug in the cable of the batterie case.




**DE:** eVIVA-Spender unten öffnen (mit Schlüssel/Drucktaste).  
**EN:** Open eVIVA dispenser at the bottom (by key/push button).

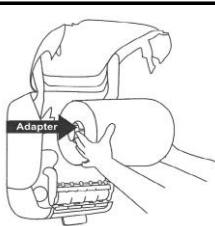


**DE:** Papierhandtuchrolle mit Adapter nach links gerichtet in beide Arme einsetzen. Papier muss sich von hinten abrollen.  
**EN:** Place paper roll into VIVA dispenser with the adaptor facing left and the roll direction towards the back.

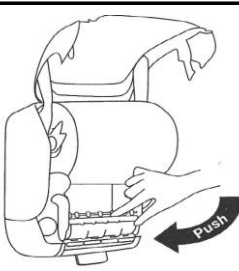


**DE:** Spannhebel aufklappen.  
**EN:** Lower the white tension lever.

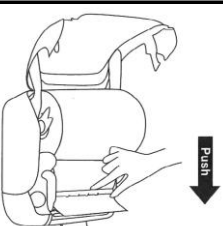

**DE:** Papier hinter den Spannhebel bringen und Spannhebel wieder zuklappen.  
**EN:** Place the paper behind the white tension lever then push the white tension lever downwards.

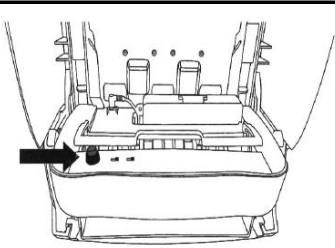

**DE:** Auf roten Druckknopf drücken bis Papierausgabe erfolgt.  
**EN:** Press the red push button until the paper appears below.

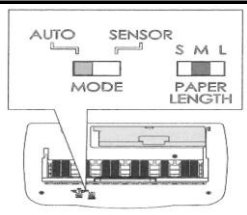

**DE:** Einstellmöglichkeiten **Modus:** Sensormodus: Bewegungserkennung. Automodus: Blatt wird nach jedem Abriss automatisch vorgezogen.  
Einstellmöglichkeiten **Längenregulator:** Links S 20cm, Mitte M 25cm, Rechts L 30cm.  
**EN:** Settings for mode: Sensor mode: Motion detection. Auto mode: Sheet is pushed forward automatically when leaved.  
Length regulator settings: Left S 20cm, Middle M 25cm, Right L 30cm.

#### Montage und Inbetriebnahme - ACHTUNG!

Es liegt in der Verantwortung des Monteurs sicherzustellen, dass die Montage des Geräts den gültigen Vorschriften, Standards und aufsichtsrechtlichen Anforderungen entspricht. Spender nicht über Wärmequellen oder in der Nähe von Zündquellen/Flammen montieren. Nicht an Orten montieren, wo ein Defekt des Montagesystems oder das Tropfen des Füllguts von den Händen einem Geräteschaden oder einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind.

#### Wartung und Pflege - ACHTUNG!

Spendergehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Reinigungsmittel müssen kompatibel zu Kunststoffoberflächen sein. Keine Produkte mit abrasiven Bestandteilen verwenden. Anhaftende Produktreste müssen regelmäßig entfernt werden. Desinfektion des Spendergehäuses mit geeignetem Flächendesinfektionsmittel möglich.

#### Entsorgung

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über eine kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

#### Assembly and start-up - ATTENTION!

It is the responsibility of the fitter to ensure that the assembly of the device complies with the applicable regulations, standards and official requirements. Do not install the dispenser above heat sources or near to sources of ignition/flames. Do not install in locations where a defect to assembly system or the dripping of the filling material from hands could cause device damage or a safety risk.

#### Maintenance/care - ATTENTION!

Clean the dispenser housing with a slightly moistened cloth. Cleaning agents must be compatible with plastic surfaces. Do not use any products with abrasive ingredients. Sticky product residues must be removed regularly. Disinfecting the dispenser housing with appropriate surface disinfectant is possible.

#### Disposal

Do not dispose of this device with household waste. Dispose of the device via an approved waste disposal company or via your local authority waste disposal facility. Observe the currently valid regulations. In case of doubt, contact your waste disposal facility. Dispose of all packaging in an environmentally compatible manner.

HERWE GmbH

Kleines Feldlein 16-20 • D-74889 Sinsheim

Tel.: +49 7261 9281-0 • FAX: +49 7261 9281-20 • E-Mail: [info@herwe.de](mailto:info@herwe.de) • Internet: [www.herwe.de](http://www.herwe.de)

